


Notice d'Installation

Store Banne Coffre Intégral

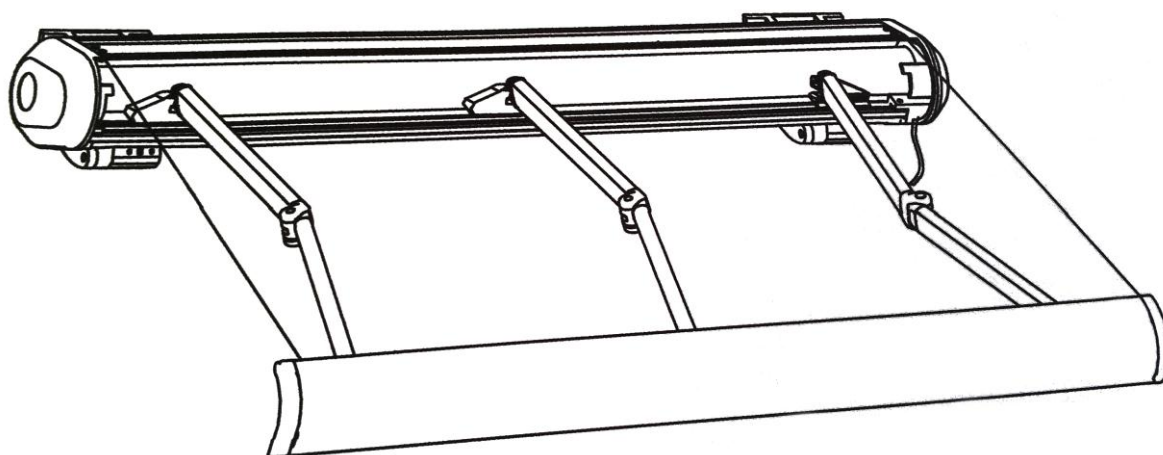

Contenu :

- Spécifications / Utilisation prévue Page 2
- Précautions d'emploi et de sécurité avant installation et utilisation du store Page 3
- Contenu du pack / Outils requis Page 4
- Pièces principales du store / Télécommande Page 5
- Avant la première utilisation / Comment calculer la hauteur d'installation des supports muraux ? Page 6
- Montage des supports muraux Page 7
- Installation du store sur les supports Page 8
- Raccordement électrique du store / La télécommande Page 9
- La télécommande (suite) / Remplacer les piles de la télécommande Page 10
- Réglage de l'ouverture et de la fermeture de votre store Page 11

Spécifications :

STORE :

Poids nets de nos stores :

Taille	2.5 x 2 m	3 x 2 m	3.5 x 2.5 m	3.75 x 3 m	4 x 3 m	4.25 x 3 m	4.5 x 3 m	4.75 x 3 m	5 x 3 m
Poids	30.7 Kg	34.2 Kg	36.5 Kg	38 Kg	41.7 Kg	44 Kg	47.8 Kg	50 Kg	59 Kg

Angle d'inclinaison : 0 à 30°

Indice de résistance au vent : Classe 1

COFFRE :

Dimension :

	Avec fixations	Sans fixation
Hauteur	18 cm	15 cm
Profondeur	27.5 cm	22 cm
Bras	6 cm	2 cm

Matériau : Aluminium extrudé

TOILE :

Tissu : 100% Acrylique

Densité : 300 g/m²

Résistance aux U.V : UPF 50+ filtre jusqu'à 97.5% des U.V

Traitement : Anti-humidité, Anti-salissure, Anti-décoloration,

Toile imperméable et indéchirable

MOTEUR :

Modèle : DOOYA DM45E-50/12

Tension nominale : 230V-50Hz

Intensité nominale : 0.99 A

Puissance nominale : 205 W

Vitesse de rotation : 12 r/min

Force : 50 Nm

Classe de protection : IP44

Cycle maximale d'opération continue : 2

Protection surchauffe : 4 min

TELECOMMANDE :

Modèle de la télécommande : DC 90

Pile : 12V (Modèle GP27A ou équivalent)

Canal de transmission : 433 MHz

Plage de fréquence : 433.05 – 434.79 MHz



ATTENTION : Tous les éléments électriques du store banne sont pré-programmés ; lors de la PREMIERE mise en marche, laisser le store aller jusqu'en butée et ne pas interrompre la course du store sous peine de déprogrammer la télécommande.

Utilisation prévue :

Nos stores banne sont conçus pour vous protéger des rayons U.V, d'un fort ensoleillement. Ils ne sont pas conçus pour vous protéger des intempéries (pluie, neige, grêle, vent).



Attention : Lire la notice avant installation et utilisation du store. Pour l'installation de votre store, vous devez respecter toutes les normes en vigueur, qu'elles soient électriques, sanitaires ou environnementales. Ne pas respecter la notice peut entraîner de graves dommages corporels ou matériels. N'apportez aucune modification à votre store.



IMPORTANT : Précautions d'emploi et de sécurité avant installation et utilisation.
Lisez attentivement ce manuel avant d'installer ou d'utiliser le store

Respectez tous les avertissements apposés sur le store. Conservez ce manuel d'utilisation pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

Utilisez ce store seulement en fonction de l'utilisation prévue.

Respecter tous les avertissements de sécurité afin d'éviter tout dommage provenant d'une utilisation incorrecte.

N'apportez aucune modification à votre store.

L'installation peut être faite par des personnes non professionnelles sous condition que les instructions qui suivent soient respectées.

Veillez à utiliser correctement la totalité des vis et écrous fournis pour l'installation, sous peine de causer des dommages matériels et corporels.

N'utilisez jamais d'accessoire non recommandé par le fabricant.

N'utilisez pas le store dans de mauvaises conditions météorologiques (vent, pluie, neige, grêle, gel).

Lorsque vous êtes prêt à installer le store, veuillez vérifier que vous disposez de tous les outils nécessaires, il est fortement conseillé d'être au moins 3 personnes pour l'installation de ce store.

Débranchez impérativement l'alimentation électrique pour brancher le store, risque élevé d'électrocution.

Avant de raccorder le store à l'alimentation électrique, veuillez vérifier que la tension de la source d'alimentation et la tension nominale correspondent à la fiche signalétique du store.

Ne laissez jamais les enfants jouer avec le store, son emballage ou la télécommande.

Mettre les dispositifs de commande hors de portée des enfants.

Ne pas installer de barbecue sous le store, ne pas faire de feu à proximité.

Le raccordement des fils électriques doit être effectué en fonction des normes en vigueur.

N'accrochez rien sur le câble ou les bras du store, cela peut causer des dommages ou des blessures corporelles.

Pour toute inspection ou entretien des composants électriques, il faut s'assurer que le store ne soit pas raccordé à une alimentation électrique.

Vérifiez le store une fois tous les 3 mois (fixations)

Otez les piles de la télécommande, si le store n'est pas utilisé pendant une période prolongée.

Faites très attention à vos doigts.

Veillez à ce que personne ne se situe sous le store au moment de l'installation.

Ne pas déployer le store avant la fin de l'installation complète.

Le store ne doit être déployé qu'une fois correctement installé sur ces supports en façade sous peine de le détériorer.

Veillez à bien utiliser l'autocollant fourni afin d'effectuer le perçage des trous.

Toutes les fixations fournies doivent être utilisées sous peine de chute du store et de dommages matériels et/ou corporels.

N'utilisez pas le store si des réparations sont nécessaires. N'essayez pas de réparer le produit par vous-même, mais confiez le à une personne qualifiée pour la réparation.

Dans le cas où un déplacement de nos services révélerait un problème de montage, de réglage, de non-respect de la présente notice ou de la mauvaise utilisation du store de la part du client pourra donner lieu à facturation de frais de déplacement, de main d'œuvre et de pièces si nécessaire.

Le store est conçu exclusivement pour une fixation en façade et ne convient pas aux fixations en plafond et autre fixation qui ne serait pas totalement horizontale.

L'utilisation et l'installation de ce store n'est pas destinée à des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, mentales, ainsi que celle manquant de savoir-faire et d'expérience.

Ne pas incinérer, court-circuiter, désassembler, charger ou modifier et altérer en quoi que ce soit l'usage normal des piles.

Ne pas jeter les piles, l'emballage ou une pièce quelconque du store sur la voie publique.

Les piles ne peuvent être remplacées que par des piles de même type.


Ne jamais incérer les piles dans le sens inverse.

Ne pas avaler les piles.

En cas de fuite d'acide de la pile, éviter tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. Consultez immédiatement votre médecin en cas de contact.

Ne tentez pas de réparer le store par vous-même, référer vous à un professionnel ou à votre revendeur.

Contenu du pack :

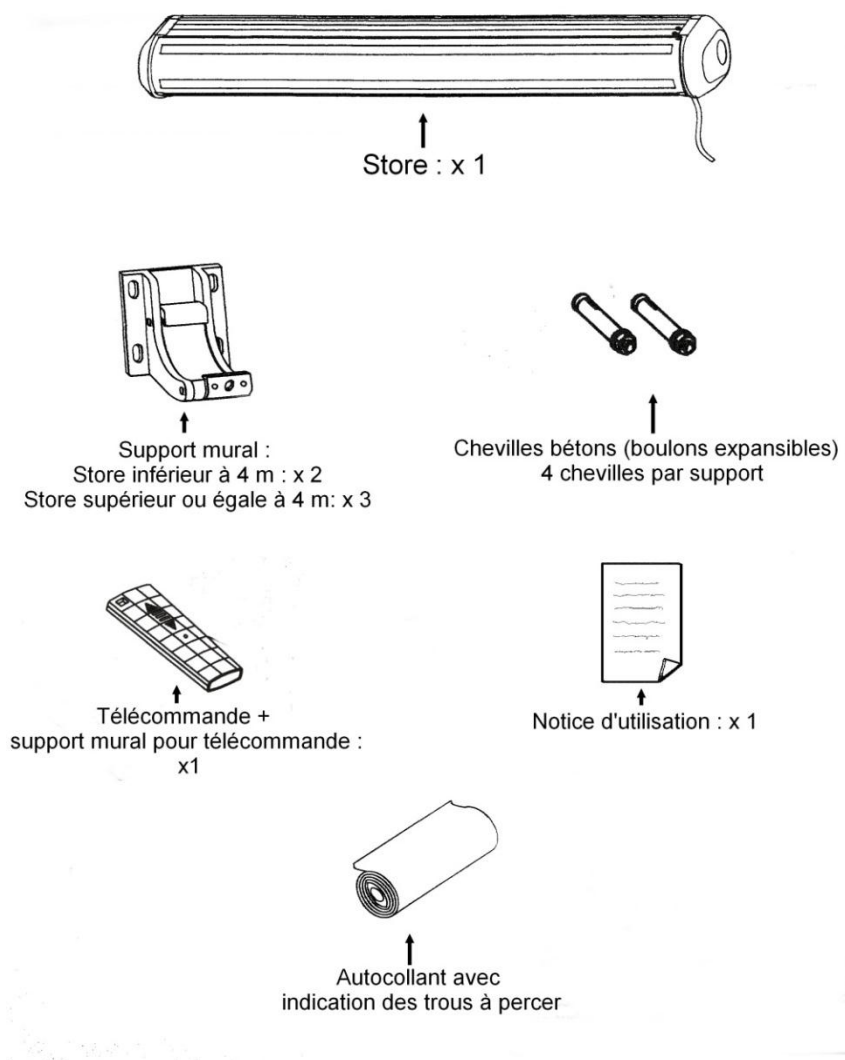


Attention ! Les chevilles fournies servent au béton plein. Vous devez vous munir d'autres fixations si votre façade est d'un matériau différent. Demandez conseil à un vendeur spécialisé

Outils requis :

- | | |
|---|----------------------------------|
| ✓ Perceuse | ✓ Maillet |
| ✓ Foret de maçonnerie de 14 mm selon installation | ✓ Niveau à bulle |
| ✓ Mètre | ✓ Réglette |
| ✓ Crayon | ✓ Clé hexagonale (Allen de 4 mm) |
| | ✓ Clé à réglable (à molette) |


Pièces principales du store :

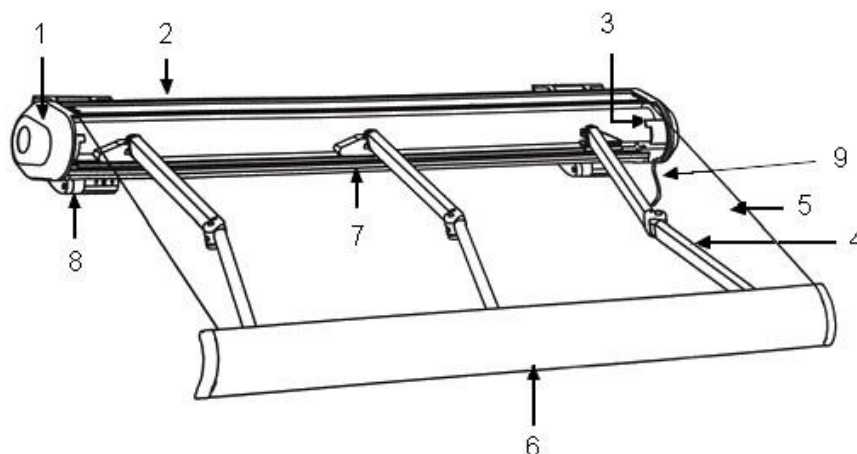

- 1 – Cache d'extrémité
- 2 – Coffre intégral
- 3 – Moteur
- 4 – Bras articulé
- 5 – Toile

- 6 – Barre de charge
- 7 – Support de bras
- 8 – Support mural
- 9 – Câble d'alimentation

Télécommande :

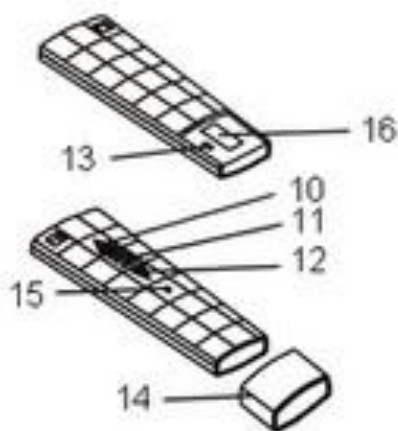

- 10 – Touche UP (Haut)
- 11 – Touche STOP
- 12 – Touche DOWN (Bas)
- 13 – Touche P2
- 14 – Support mural + 2 vis non illustrées
- 15 – Voyant lumineux
- 16 – Emplacement pile + pile GP27A non illustrée

Avant la première utilisation :

Veillez à ce que le store soit totalement déballé en prenant soin à ce que des enfants ne jouent pas avec l'emballage.


Vérifiez que le store est en bon état et aucun composant n'est manquant ou endommagé. En cas de pièce manquante, contactez Store Direct Usine à l'adresse mail : sav@store-direct-usine.com.

Vérifiez bien l'état de vos murs : le type de façade le plus adapté est en béton renforcé, Store Direct Usine décline toute responsabilité en cas de dommages corporels ou matériels résultant d'un mur trop fragile ou non adéquate à ce type de produit.

Comment calculer la hauteur d'installation des supports muraux ?

Vous pouvez vous-même déterminer la hauteur d'installation de votre store la plus adaptée à vos besoins.

Pour cela il vous suffit d'utiliser la formule suivante. L'angle d'inclinaison recommandé pour votre store est de 80°, idéalement la barre de charge doit se situer à 2.5m de hauteur store totalement déployé.

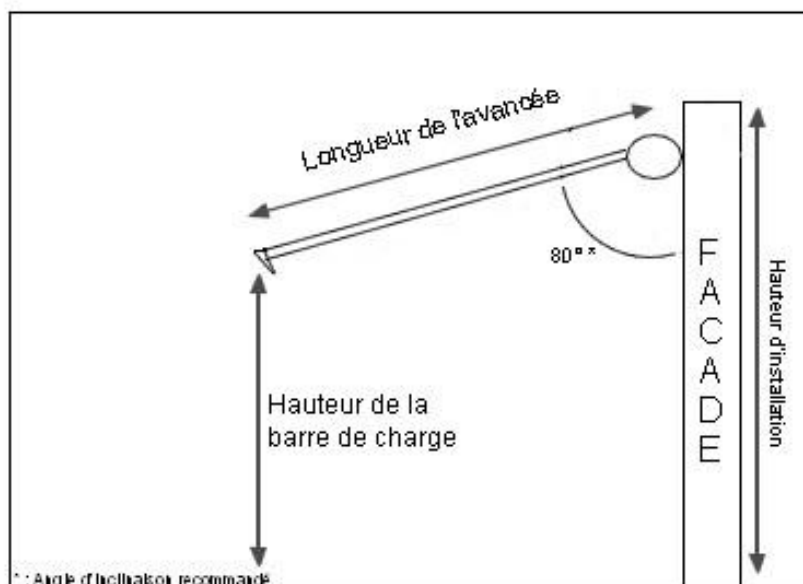

Le facteur 0.17 nous servira pour un angle de 80° à réaliser, vous pouvez utiliser un facteur de 0.5 pour une inclinaison à 60°.

FORMULE : Hauteur de la barre de charge + facteur x longueur de la projection maximum = hauteur d'installation.

Exemple pour un store avec 3 m d'avancée :


$2.5 + 0.17 \times 3 = 3.01$ m de hauteur d'installation des supports avec une inclinaison de 80°

Même exemple avec une inclinaison de 60° :

$2.5 + 0.5 \times 3 = 4$

Montage des supports muraux :

Image 1

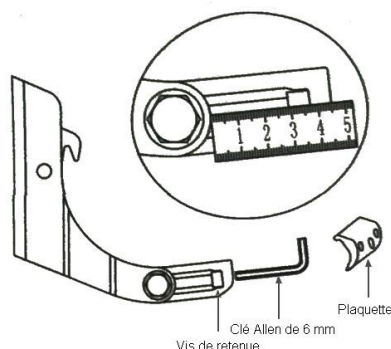

Enlever la plaquette et les vis de retenue de chaque support mural. Tourner la vis de réglage avec une clé Allen de 6mm dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Mesurez le réglage du store comme indiqué ci-contre. Cette mesure doit toujours être supérieure à 40mm. Pour que l'inclinaison du store soit de 80°, cette mesure doit être de 45mm. Il faut que ce réglage soit identique à tous les supports muraux.

REMARQUE : Les supports muraux permettent la bonne tenue du store. Ils doivent impérativement bénéficier du même réglage et être installés en façade selon le patron fourni. Tout problème de SAV dû à une mauvaise installation pourra donner lieu à des frais de pièces, de déplacement et/ou de main d'œuvre. Veuillez à bien respecter ce réglage pour que votre store ait une inclinaison correcte. Le non-respect de ce réglage engendrera une déformation du coffre et une forte diminution de la durée de vie de votre store.

Image 2


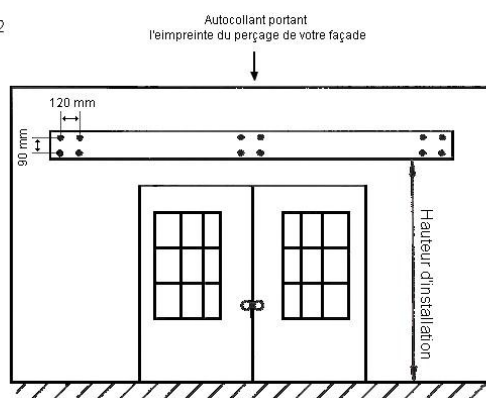



Image 3

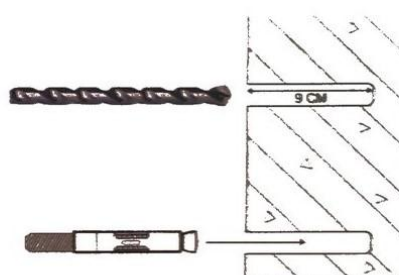

Collez l'autocollant (image 2) à la hauteur souhaitée sur le mur. Assurez-vous que l'autocollant soit bien horizontal. Cet autocollant vous permet de visualiser sans mesure l'emplacement des trous de perçage pour les supports. Percez les trous avec un foret de 14mm de diamètre à une profondeur égale à 9cm et insérer les boulons expansibles (cf : image3).

La tige filetée du boulon central doit rester hors du mur.

Image 4

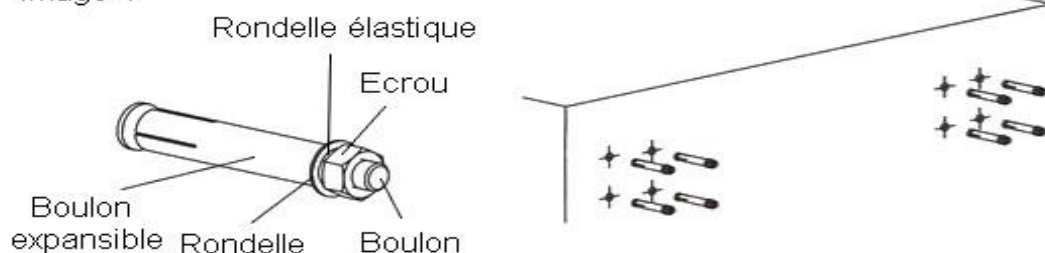


Ensuite, vous devez marteler tous les boulons expansibles dans les trous.
ATTENTION : Les écrous et les rondelles peuvent se détacher lors du transport, veillez à ce que tous soit en position originale avant de marteler. Retirez les écrous et les rondelles (image 4) et installez les supports muraux. Vous pouvez replacer les écrous et les rondelles. **AVANT DE RESSERRER LES ECROUS**, vérifiez que tous les supports muraux sont bien horizontales et tous au même niveau.

Installation du store sur les supports muraux :

Pour cette étape 3 personnes et 2 échelles à bonne hauteur sont nécessaires.
 Levez le store et installez-le directement sur les supports (image 5). Serrez le boulon de retenue (à l'avant du support) pour verrouiller le boîtier du store.
 Vous devez vous assurer que les supports muraux soient en dessous des bras du store. Si vous n'en êtes pas sûr, vous pouvez ouvrir légèrement votre store afin de vous en assurer. S'ils ne sont pas bien positionnés, vous pouvez desserrer le boulon de retenue afin de bien positionner les bras au-dessus des supports muraux pour qu'ils soient correctement soutenus.

Image 5

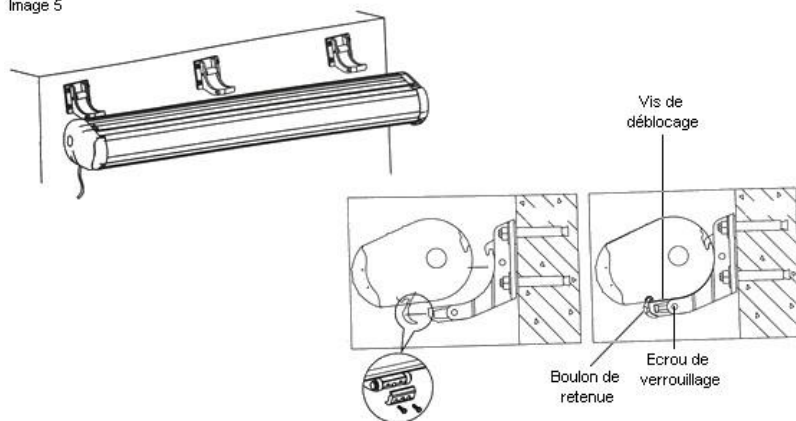

Pour ajuster l'inclinaison :

Desserrez l'écrou de verrouillage d'un support. Tournez la vis de réglage jusqu'à l'angle voulu. Serrez l'écrou de verrouillage. Ajustez l'inclinaison des autres supports de la

même manière avec le même angle pour que le store soit totalement horizontal.


Raccordement électrique du store :



ATTENTION : DANGER D'ELECTROCUTION ! Nous conseillons vivement à nos clients de faire appels à un professionnel ou un électricien qualifié pour le branchement électrique de store. Store Direct Usine ne peut être tenu responsable de tous problèmes corporels ou matériels survenant d'une mauvaise installation électrique. Le branchement doit être conforme aux réglementations en vigueur

Assurez-vous que l'alimentation électrique correspond aux spécifications du moteur. Avant de commencer le branchement, vérifiez que le courant soit coupé. Vous pouvez maintenant connecter les câbles au terminal comme suit.

Image 6

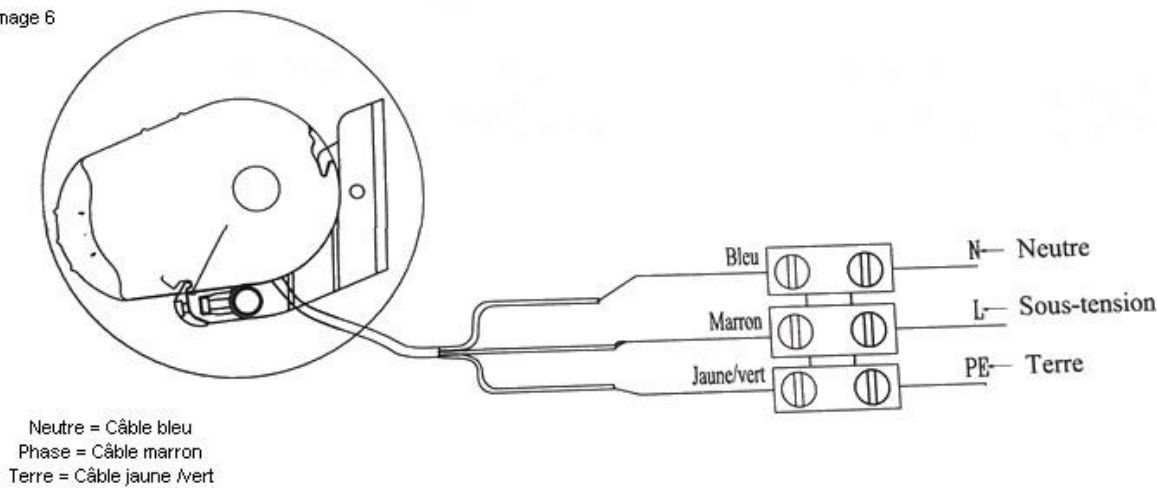

La télécommande :

Appuyer sur le bouton	Fonction
Haut	Rétracter / fermer l'auvent
Arrêt	Arrêter ouverture / fermeture
Bas	Déplier / ouvrir l'auvent


Le moteur avec récepteur intégré (433 MHz) doit être exclusivement utilisé avec la télécommande fournie.

Le socle de la télécommande doit être placé à l'intérieur, percez les 2 trous pour fixer le socle. Insérer les 2 petites chevilles (non fournies) dans les trous. Insérer les 2 vis dans les chevilles, puis monter le socle au mur.

L'alimentation électrique du moteur sera interrompue s'il reçoit continuellement le même signal pendant 4 minutes, protection automatique du moteur de toute surchauffe.

Le moteur est déjà préprogrammé, à la première utilisation, vous devez laisser la toile se déployer totalement jusqu'à la butée pour éviter tout dérèglement du moteur.

Remplacer la pile de la télécommande :

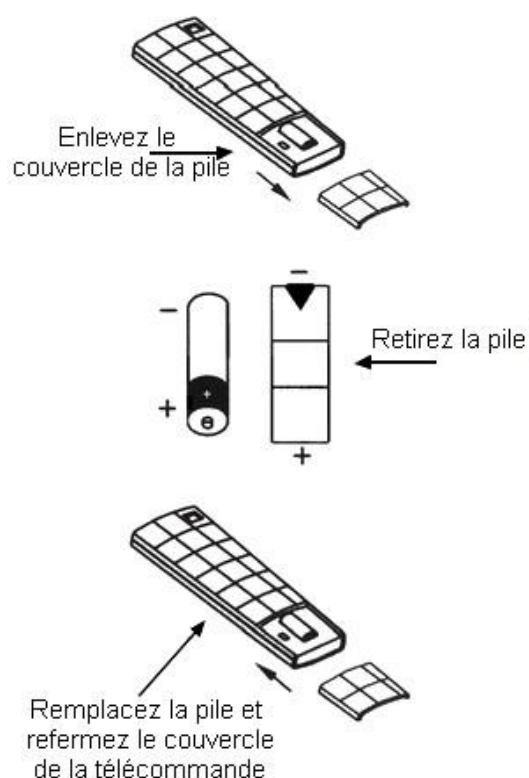

Réglage de l'ouverture et de la fermeture de votre store.

Réglage du mécanisme d'ouverture/fermeture Synchronisation 1. Ôtez la prise de courant pendant 15s puis rebranchez-la. 2. Appuyez 2 fois sur le bouton P2. 3. Appuyez 1 fois sur le bouton "up" [haut]. Le store est prêt à passer au mode réglage. Mode de réglage 1. Appuyez 1 fois sur P2. 2. Appuyez 1 fois sur "up" [haut]. 3. Appuyez 1 fois sur P2. Le moteur vibre. Réglage de l'avancée du store 1. Positionnez l'avancée du store au niveau souhaité à l'aide des boutons "down" [bas] et "up" [haut]. 2. Appuyez 7 fois sur le bouton stop. Le moteur vibre. Le réglage de l'avancée est terminé. Refermez le store jusqu'à entendre un "clic" qui vous indiquera que la fermeture du store est bien terminée. N.B : Lorsque vous appuyez sur un bouton de la télécommande un voyant rouge s'allume sous la touche "down" [bas] ce qui vous permet de voir si le signal a bien été transmis au moteur.	The diagram shows three sequences of remote control button presses corresponding to the steps in the text. The first sequence shows P2, then 'Haut' (Up), then P2. The second sequence shows 'Bas' (Down), then 'Arrêt' (Stop), then 'Haut' (Up). The third sequence shows 'Haut' (Up). Each sequence is accompanied by a small illustration of the roller blind in its respective state (closed, partially open, or fully open).
--	--

2. Après le réglage, ouvrez et fermez l'auvent à l'aide de la télécommande et vérifiez si le réglage est correct. Sinon, reprenez l'étape 1.

Remise à zéro de la télécommande :

Débranchez le courant pendant 15sec puis remettez l'alimentation électrique.

Ensuite appuyez sur la touche « P », puis « STOP », puis « P2 ».